

Укладка Metrotile IPanel

Обрешетка

В качестве обрешетки может быть выбран брус или доска

Брус

Расстояние между стропилами, см	Сечение бруса обрешетки, мм
80	30 x 50
100	50 x 50

Доска

Расстояние между стропилами, см	Сечение доски обрешетки, мм
70	25 x 100
90	30 x 100

Шаг обрешетки

Шаг первой обрешетки выбирается 360 мм по верхним граням. При таком шаге лист будет лежать заподлицо с верхним краем бруса обрешетки, это поможет следить за горизонтальной укладкой.



Шаг обрешетки начиная со второй составляет 370 мм

Монтаж черепицы ведется снизу вверх.

Рисунок может подпираться сеткой



или со смещением



Для соблюдения вертикальных столбцов необходимо сделать вертикальную разметку ската отбивочным шнуром

Карнизный свес


Установите карнизную планку на первую обрешетку и закрепите 4-мя гвоздями



Уложите стартовую планку. Закрепите 4 –мя гвоздями



Захватите черепице стартовую планку и закрепите лист за обрешетку

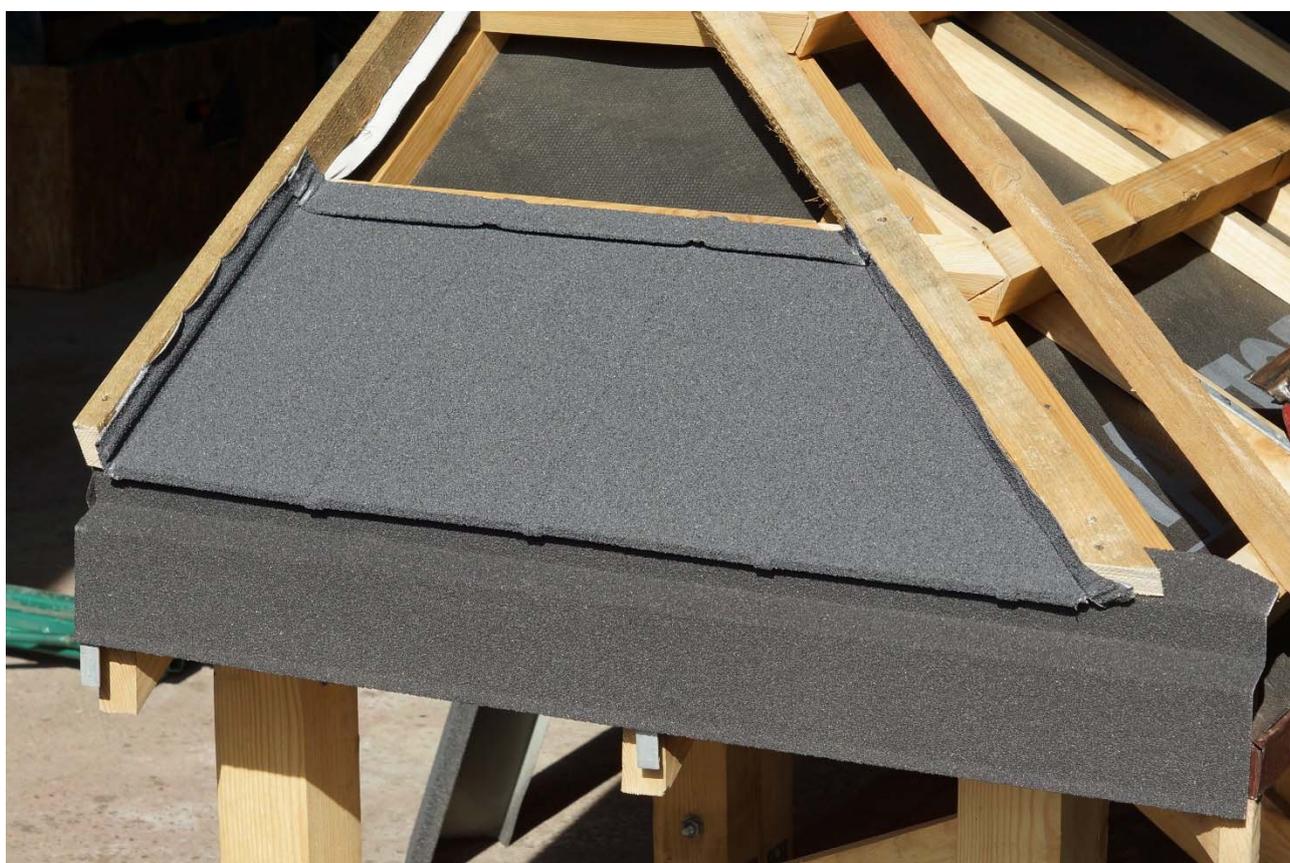

Лист крепится в верхнюю площадку в 4 точках



Для крепления можно использовать гвозди длиной 35 мм, рифлёные, шляпкой диаметром от 9 мм. Например, гвозди ИКО

Или коррозиостойкие саморезы с пресс-шайбой




После гибки листа, например, на фронтоне, нужно будет открыть замок



Ендова
Подготовъте ендову




Выполните черновой рез и разметку для загиба

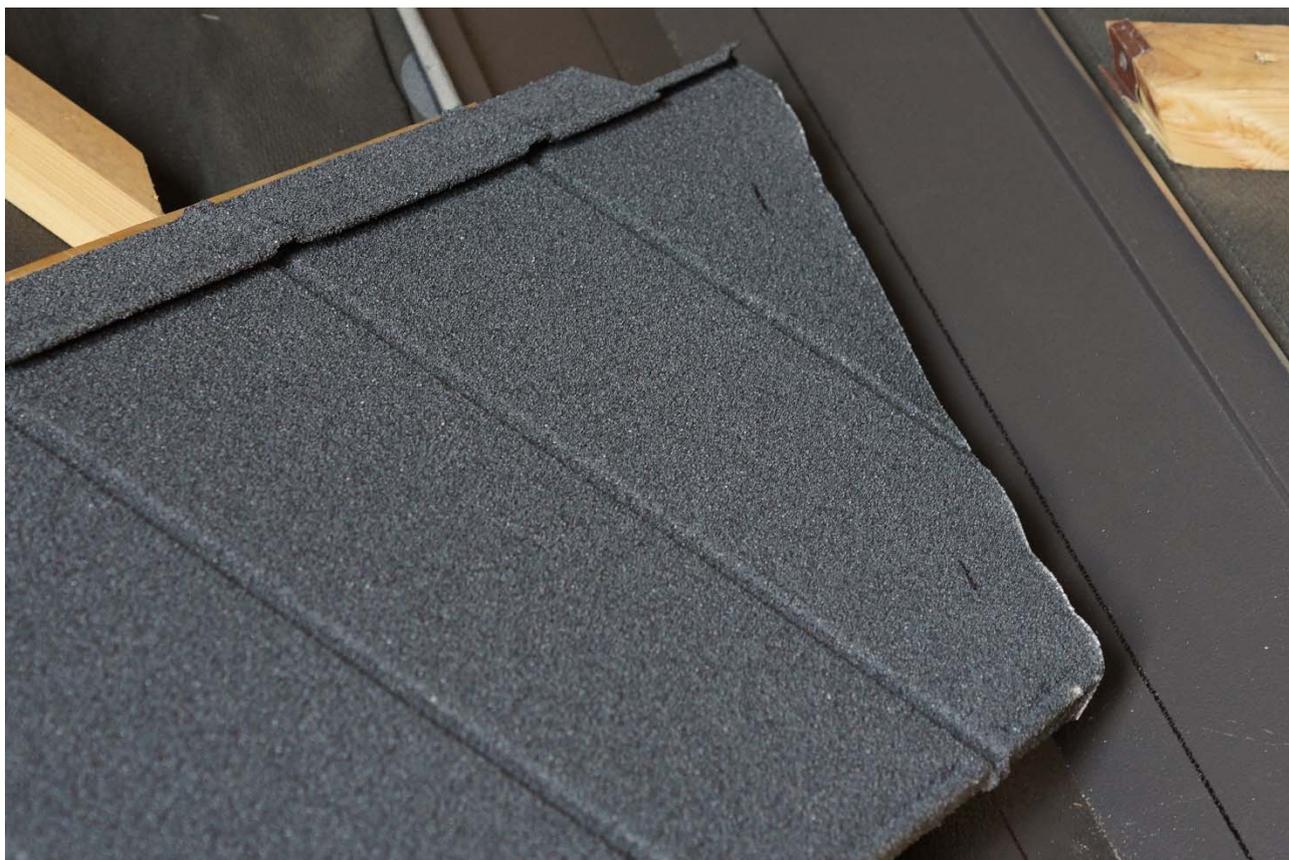

Перед резкой листа разогните замок




Сделайте небольшой разрез перед гибкой

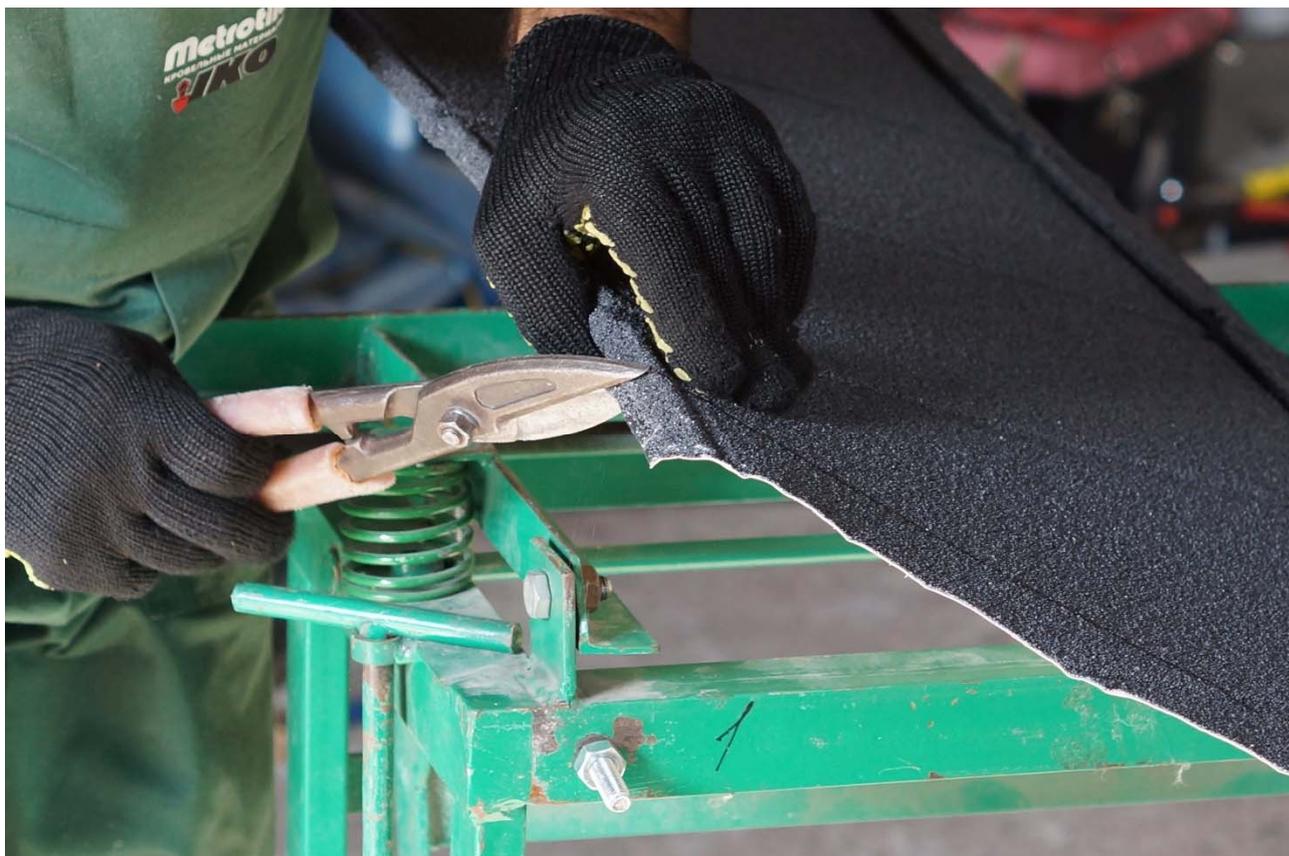


Загните лист по разметке



Уложите лист в ендову и закрепите в обрешетку

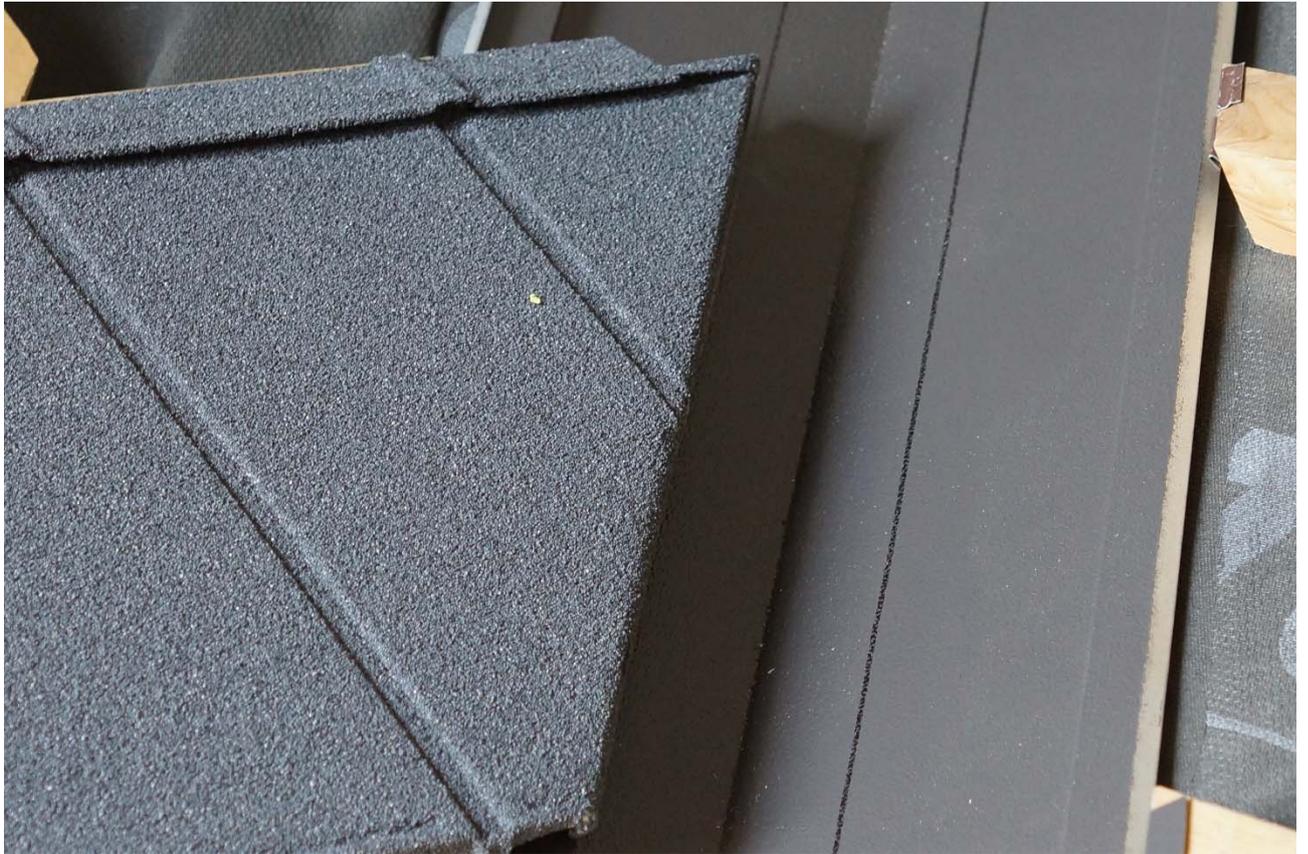

Укладка на хребте требует загиба лист на коньковый брус. Коньковый брус выбран 50 x 50 для ребрового конька.

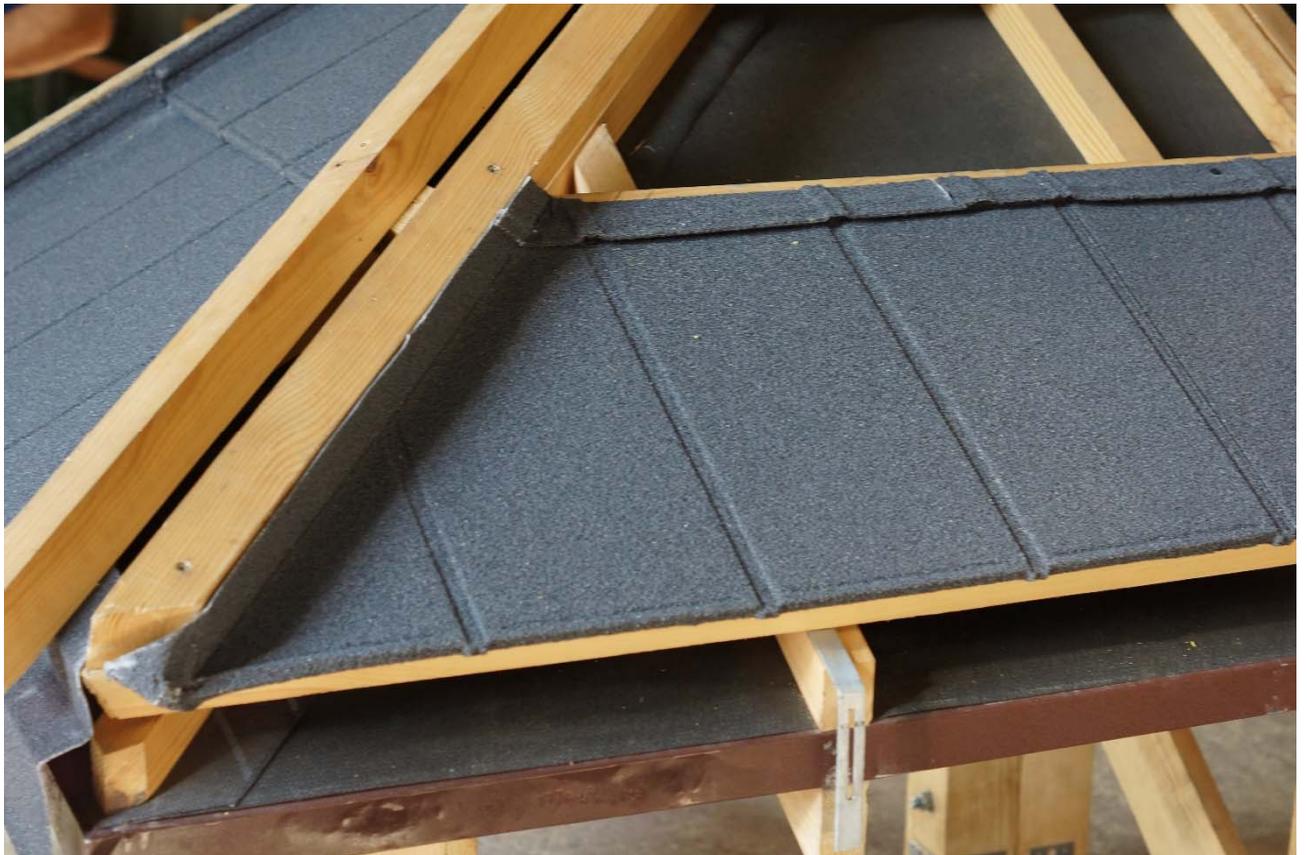

Легче всего резать листы, начиная от верхнего замка



Укладка рядовой черепицы требует подреза полки для укладки в боковые замки





Подготовьте обрешетку сечением 50 x 50 мм вокруг трубы



Начинайте укладку с целого листа. Загните лист перед продольной резкой



Установите на обрешетку



Подрежьте замок для перехлёста прилегающего сбоку листа



Уложите примыкающие сбоку листы с перехлестом от 60 мм





Установите универсальную планку примыкания сбоку трубы



Заднюю часть трубы обейдите плоским листом




Уложите лист в полную ширину за трубой



Закончите примыкание обходом фартуком



На фронтомм свесе загните листы на обрешетку фронтона (50 x 50 мм)

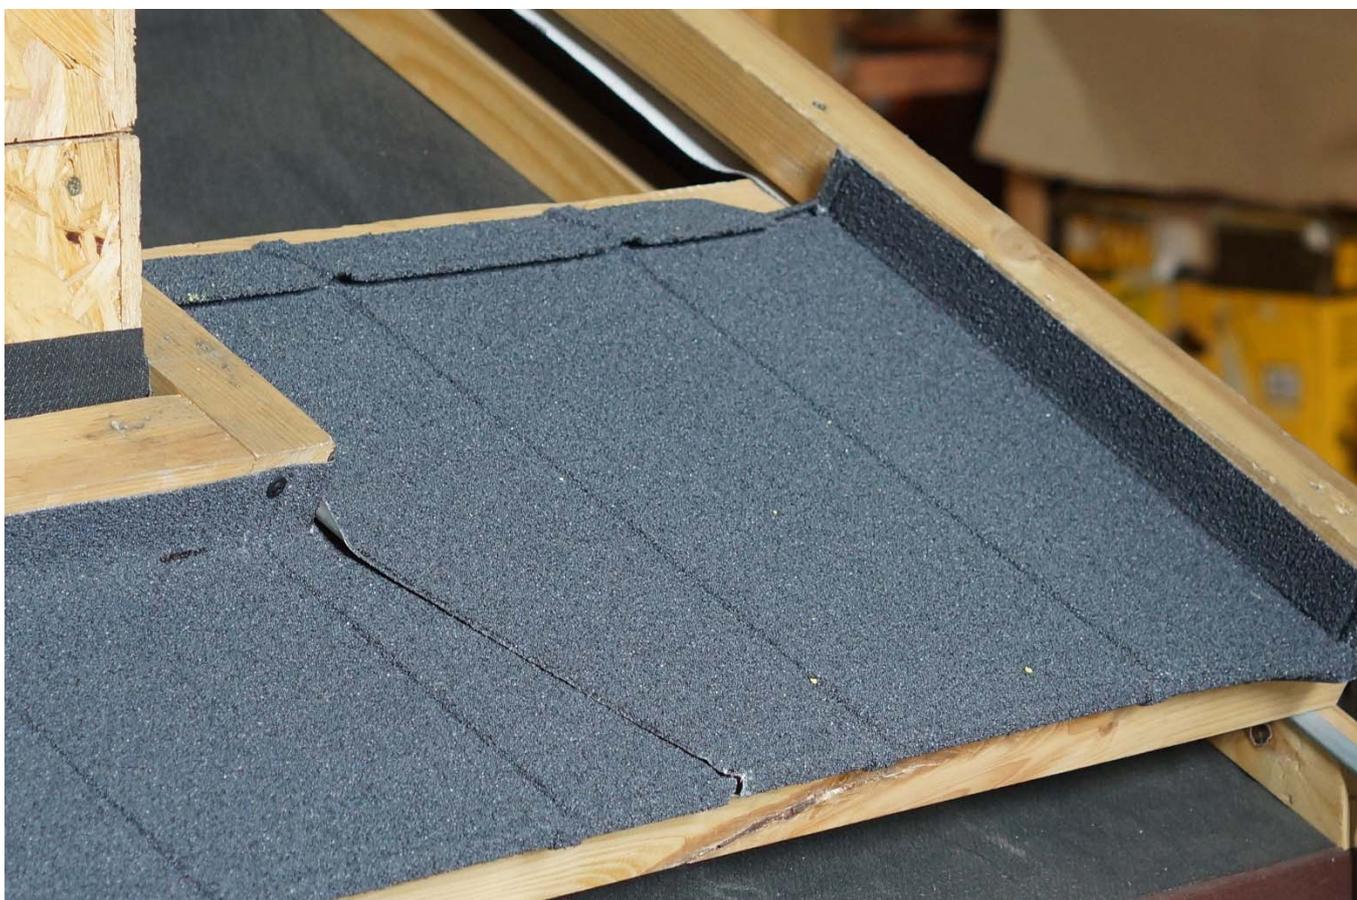

Установите торцевую универсальную планку

